

ARENATIO

MONTAJE DE LAS CAMISAS DE POSICION DE TRABAJO VERTICAL

ATENCION: Todas estas operaciones se han de realizar antes de empalmar los cables del motor

- 1º Poner el grupo en posición horizontal situado sobre unos soportes adecuados de forma que el motor quede separado de la base donde se apoya, una altura aproximada de 10 cm
- 2º Proceder a quitar los dos tornillos laterales que sujetan la base Pieza. 2 a la camisa y liberar el soporte Pieza.3 a continuación sacar los 2 tornillos de la abrazadera del soporte a fin de que quede libre de presión. Introducir el soporte Pieza. 3 por la base del motor como se indica en la Fig.4 hasta que la abrazadera haya sobrepasado la soldadura del motor

En los motores de 4" situar la abrazadera de forma que los tornillos allen de fijación de la Abrazadera queden a 6,5 cm aproximadamente de la base del motor

- 3º Una vez introducido el soporte poner el grupo en posición vertical apoyando la base del Motor Sobre el suelo Fig. 5

ATENCION: Bajo ningún concepto se debe descansar el peso del grupo sobre el soporte

- 4º Introducir los cables del motor por el interior de la camisa e introducir la camisa por la parte Superior de la bomba (boca de impulsión) poniendo atención a la posición de la protección del Cable, y bajar la camisa Fig. 6 hasta hacerla coincidir con los agujeros del soporte para los tornillos para ello será necesario girar el soporte hasta hacerlo coincidir con los agujeros de la camisa Una vez que se tengan centrados los agujeros, desplazar ligeramente la camisa hacia arriba, Insertar los 2 tornillos de la abrazadera y fijarlos respetando el par de apriete, una vez apretados los tornillos de la abrazadera, procederemos a bajar la camisa hasta su posición A continuación procederemos a suspender el grupo por algún medio de elevación a una altura suficiente que nos permita introducir la base pieza 2 Fig. 7. Finalmente pondremos los 2 tornillos que fijan la base a la camisa y al soporte

MONTAJE DE LAS CAMISAS DE POSICION DE TRABAJO HORIZONTAL

Procederemos igual que en el aparato anterior, y una vez finalizado el montaje procederemos a montar las abrazaderas Piezas. 8 para el montaje horizontal

Atención: La abrazadera del soporte mas alto debe montarse siempre en el lado bomba Introducir las abrazaderas Piezas 8 por el lado cónico, es decir por el lado por donde asoma el Cuerpo de bomba

Poner atención a introducir primeramente la abrazadera del soporte mas bajo y deslizarla hasta Unos 25 cm del final de la camisa, a continuación introduciremos la abrazadera con el soporte Mas alto y lo deslizaremos hasta unos 20 cm de la boca

ATENCION: Independientemente de los soportes de la camisa, se debe montar un soporte fijado al cuerpo de bomba para evitar que todo el peso de la bomba descansa sobre la camisa de PVC


ARENTIO



Fig. 1



Pieza. 2

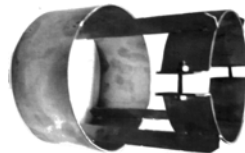

Pieza. 3

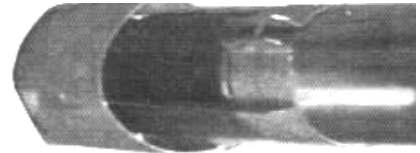


Fig. 4



Fig. 5

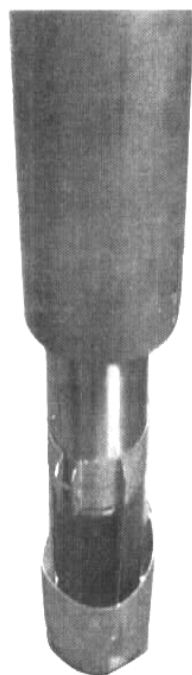


Fig. 6

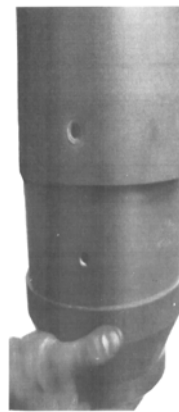



Fig. 7



Montage vertical



Pieza. 8

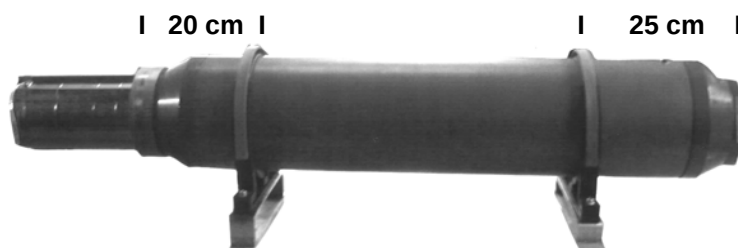

Montage Horizontal



Vista posterior